KCM-GSM 2 ÇIKIŞ ROLELİ CEP TELEFONU İLE SU KUYUSU KONTROL VE İHBAR CİHAZI




TEKNİK ÖZELLİKLER:

Alıcı çalışma voltajı : 220V AC 50Hz 12 -24 DC
Röle akımı : 5A NO kontaklı İki Röle
Etkili mesafe : GSM KAPSAMA ALANI (GLOBAL)
Çalışma Frekansı :900- 1800 *Mhz*

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE KULLANILMASI:

Firmamızın üretimini yaptığı cihazın; Cep telefonu ile 2 Adet aynı panoya bağlı olan sulama motoru (ya da herhangi İki cihazı) uzaktan açma/kapama, durum bilgisini **SMS** (kısa mesaj) ile geri bildirim yapabilme ve elektrik kesintilerini, Termik arızalarını da ihbar etme özelliği bulunmaktadır. Cihazımızın röle kontakları, akımı 5 Ampere kadar olan yüklerin kontrolü için uygundur. Daha büyük akımlı yüklerin kontrolü için harici bir röle veya kontaktör kullanınız.

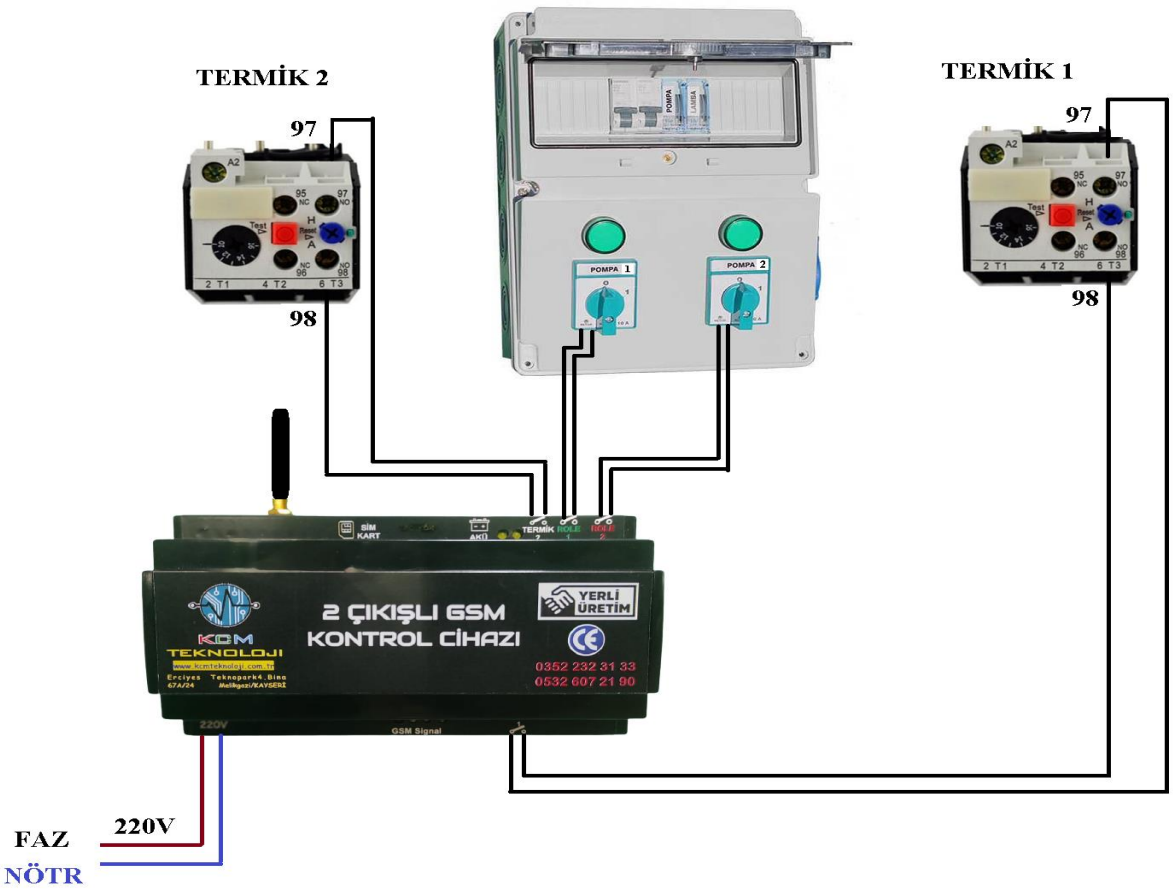

Not: Çevre aydınlatması, ihbar sistemi, pompa/motor start- stop edip son durum bilgisi verme ve pencere açma -kapama benzeri uygulamalarda kullanılabilir.

Ayrıca özel istekleriniz doğrultusunda ,basınç, ısı ve nem ölçümü, alarm özelliklerde opsiyon olarak eklenebilmektedir.

CİHAZIN MONTAJI VE PROĞRAMLANMASI:



1-SİMİ CEP TELEFONUNUZA TAKIN +



AYARLAR +



GÜVENLİK AYARLARI +



PİN KODU SORULMASINI KAPATIN

- Yeni bir SİM kartı herhangi bir GSM operatöründen alınız.
- SİM kartı bir telefona takıp, açılırken sorulan PİN kodu sorgulamasını iptal ediniz.



- Sonra SİM karta hangi kişilere yetki verilip kontrol etmesine müsaade edilecekse, bu kişilerin telefon numaralarını yukarıda görüldüğü gibi kayıt ediniz.
- Yani isim olarak **KCM.01** ……..**KCM.02**…..**KCM.03** şeklinde isim veriniz, numaraları da SİM KART hafızasına kaydetmelisiniz
- **TURKCELL 05326668877** **(**Sim kartı **turkcell** den almışsanız**)**
- **VODAFONE +905326668877** şeklinde **+90** KOYARAK kaydediniz.
- **TURK TELEKOM+905326668877** şeklinde **+90** KOYARAK kaydediniz.
- Numaraları kaydedip SİM kilidini (**PİN kodunu**) iptal ettiğiniz SİM kartı cihaza yerleştiriniz.
- Cihaz anteninin bağlı olduğundan emin olunuz.
- Önce akü besleme uçlarını **(+)** ve **(-)** uçlarına bakarak dikkatlice bağlayınız.
- 220 volt cihaz besleme bağlantısını yapınız.
- Cihazınızdaki SİM kart numarasını cep telefonunuzla arayınız. Her şey normalse cihaz çağrınızı kabul edip, bağlantı kuracak siz de telefonunuzun tuş takımını açarak **1.** Çıkışı aktif etmek için **1 nolu tuşa** 2. Röleyi aktif etmek için **2 nolu tuşa** basmanız yeterlidir. Tekrar basmanız halinde roleler bu sefer bırakacaktır. Daha fazla detay için lütfen aşağıdaki linkteki videoyu izleyebilirsiniz. https://youtu.be/wCHj-sQSPcc

Alıcı Üzerindeki Ledler ve Anlamları aşağıdaki 4 led gsm çekim seviyesini **%25 %50 %75 %100** olarak gösterir Sağ üstteki 2 sarı led ise soldaki 1. Rölenin sağdaki ise 2. Rölenin **aktif** olduğunu gösterir.

UYARI :

- Kumanda alıcısını 1A otamatik sigorta ile besleyiniz. Kontrol ettiğiniz yükün sigortasını toplam yüke göre tayin ediniz.
- 5A 'den fazla akım çeken yüklerin/almaçların kontrolünü harici bir röle veya kontaktörle yapınız.
- Alıcının metal pano içerisine montaj edilmesi durumunda GSM sinyal seviyesi zayıflayacağından sağlıklı çalışma için cihazın ya da antenin pano dışına çıkarılması faydalı olacaktır.

SIK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ

- ✓ SİM karta isim kaydederken küçük harf kullanmak. **YANLIŞ (kcm.01)** DOĞRUSU : KCM.01
- ✓ Numara kaydederken 05326072190 şeklinde kaydetmek **YANLIŞ** DOĞRUSU : +905326072190
- ✓ SİM kartın PİN kodu sorgusunu iptal etmemek.

KCM TEKNOLOJI
ELEKTRİK ELEKTRONİK TAS.BİL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ADRES: Erciyes Teknopark 4. Bina 67/A-24 Melikgazi / KAYSERİ

Telefonlar: +90 850 840 05 26 +90 352 232 31 33 +90 532 607 21 90 +90 505 475 87 15+90 535 360 51 63