



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Alıcı çalışma voltajı : 220V AC 50Hz 12 -24 DC


Röle akımı : 5A NO kontaklı Bir Röle

Etkili mesafe : GSM KAPSAMA ALANI (GLOBAL)

Çalışma Frekansı:900- 1800 Mhz

CALIŞMA ŞARTLARI VE KULLANILMASI:

Firmamızın üretimini yaptığı cihazın; Cep telefonu ile 2 Adet aynı panoya bağlı olan sulama motoru (ya da herhangi İki cihazı) uzaktan açma/kapama, durum bilgisini SMS (kısa mesaj) ile geri bildirim yapabilme ve elektrik kesintilerini, Termik arızalarını da ihbar etme özelliği bulunmaktadır. Cihazımızın röle kontakları, akımı 5 Ampere kadar olan yüklerin kontrolü için uygundur. Daha büyük akımlı yüklerin kontrolü için harici bir röle veya kontaktör kullanınız.

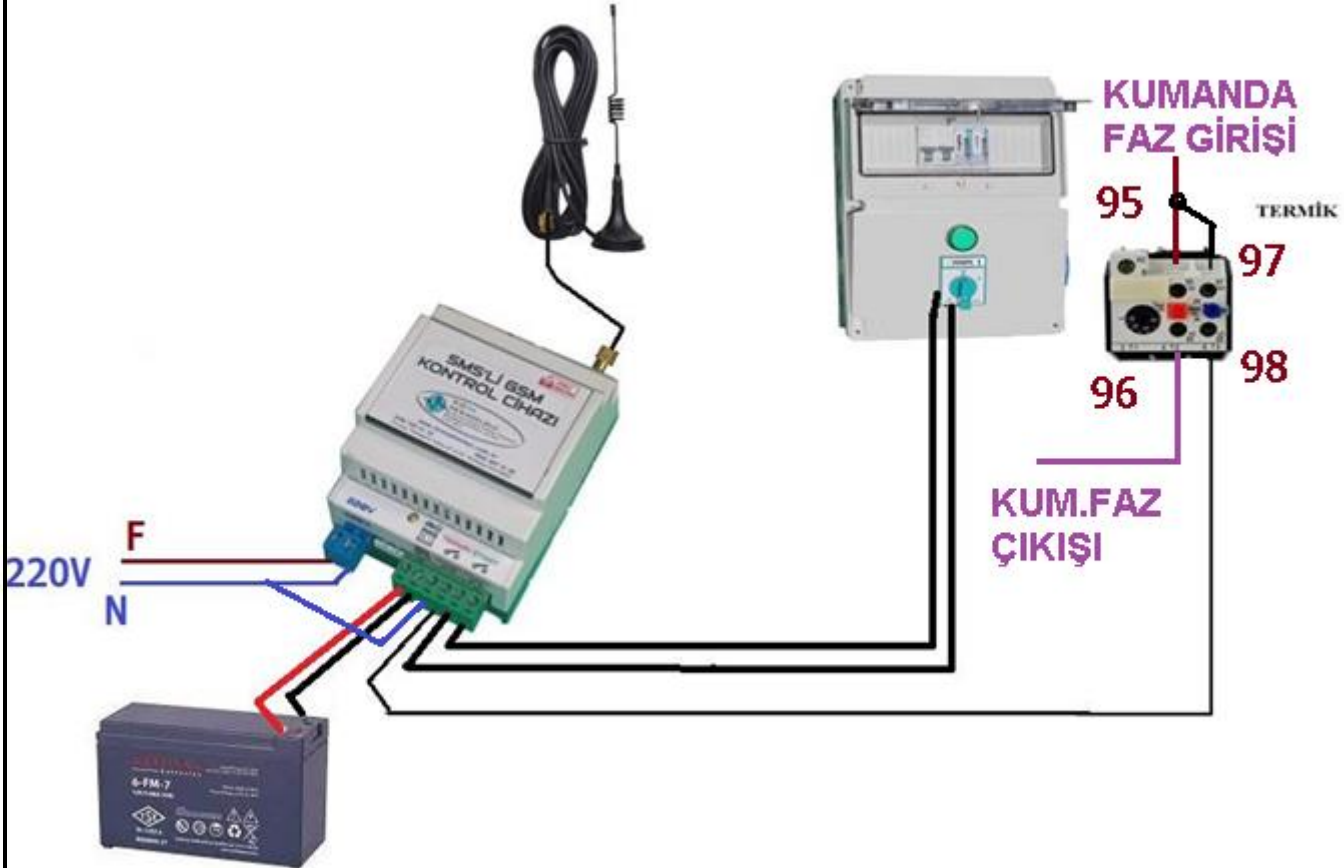

Not: Çevre aydınlatması, ihbar sistemi, pompa/motor start- stop edip son durum bilgisi verme ve pencere açma - kapama

benzeri uygulamalarda kullanılabilir.

Ayrıca özel istekleriniz doğrultusunda ,basınç, ısı ve nem ölçümü, alarm özelliklerde opsiyon olarak eklenebilmektedir.

CİHAZIN MONTAJI VE PROGRAMLANMASI:



- Yeni bir SİM kartı herhangi bir GSM operatöründen alınız.



- SİM kartı bir telefona takıp, açılırken sorulan PİN kodu sorgulamasını iptal ediniz.
- Sonra SİM karta hangi kişilere yetki verilir kontrol etmesine müsaade edilecekse, bu kişilerin telefon numaralarını yukarıda görüldüğü gibi kayıt ediniz.
- Yani isim olarak **KCM.01****KCM.02**.....**KCM.03** şeklinde isim veriniz, numaraları da SİM KART hafızasına kaydetmelisiniz
- **TURKCELL 05326668877** (Sim kartı **turkcell** den almışsanız)
- **VODAFONE +905326668877** şeklinde **+90 KOYARAK** kaydediniz.(Tüm vodafon hatlarda kayıtlı **2 VODAFONE isimli 2adet numara sim karta otomatik kaydedilip gönderilir** birinin ismi Her iki kaydı da **silmelisiniz.**
- **TURK TELEKOM+905326668877** şeklinde **+90 KOYARAK** kaydediniz.
- Numaraları kaydedip SİM kilidini (**PİN kodunu**) iptal ettiğiniz SİM kartı cihaza yerleştiriniz.
- Cihaz anteninin bağlı olduğundan emin olunuz.
- Önce akü besleme uçlarını (+) ve (-) uçlarına bakarak dikkatlice bağlayınız.
- 220 volt cihaz besleme bağlantısını yapınız.
- Cihazınızdaki SİM kart numarasını cep telefonunuzla arayınız. Her şey normalse cihaz çağrınızı kabul edip, bağlantı kuracak siz de telefonunuzun tuş takımını açarak Çıkışı aktif etmek için **1 nolu tuşa** pasif etmek için **4 nolu tuşa** basmanız yeterlidir. Daha fazla detay için lütfen aşağıdaki linkteki videoyu izleyebilirsiniz.

- <https://www.youtube.com/watch?v=sUNy-X9R938>

Alıcı Üzerindeki Ledler ve Anlamları aşağıdaki 4 led gsm çekim seviyesini **%25 %50 %75 %100** olarak gösterir Sağ üstteki 2 sarı led ise soldaki 1. Rölenin sağdaki ise 2. Rölenin **aktif** olduğunu gösterir.

UYARI:

- Kumanda alıcısını 1A otomatik sigorta ile besleyiniz. Kontrol ettiğiniz yükün sigortasını toplam yüke göre tayin ediniz.
- 5A ‘den fazla akım çeken yüklerin/almaçların kontrolünü harici bir röle veya kontaktörle yapınız.
- Alıcının metal pano içerisine montaj edilmesi durumunda GSM sinyal seviyesi zayıflayacağından sağlıklı çalışma için cihazın ya da antenin pano dışına çıkarılması faydalı olacaktır.

SIK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ

- ✓ SİM karta isim kaydederken küçük harf kullanmak. **YANLIŞ (kcm.01) DOĞRUSU : KCM.01**
- ✓ Numara kaydederken **05326072190** şeklinde kaydetmek **YANLIŞ DOĞRUSU : +905326072190**
- ✓ SİM kartın PİN kodu sorgusunu iptal etmemek.

ADRES: Erciyes Teknopark 4. Bina 67/A-24

Melikgazi / KAYSERİ **Telefonlar:** +90 850 840 05 26 +90 352 232 31 33



TEKNOLOJİ +90 532 607 21 90 +90 505 475 87 15 +90 535 360 51 63