

KCM-GSM 8 RÖLE KONTROL CİHAZI



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Alıcı çalışma voltajı : 220V AC 50Hz

Röle akımı : 8 ADET 5A NO ve NC kontaklı röle

Etkili mesafe : GSM KAPSAMA ALANI (GLOBAL)


OPSİYONEL : 2 ADET ISI VE NEM SENSÖRÜ EKLENEBİLİR

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE KULLANILMASI:

Firmamızın üretimini yaptığı cihazın; cep telefonu ile sulama motoru (ya da herhangi bir cihazı) uzaktan açma/kapama, durum bilgisini SMS (kısa mesaj) ile geri bildirim yapabilme ve elektrik kesintilerini ve termik arızalarını da ihbar etme özelliği bulunmaktadır. Cihazımızın röle kontakları akımı 5 Ampere kadar olan yüklerin kontrolü için uygundur. Daha büyük akımlı yüklerin kontrolü için harici bir röle veya kontaktör kullanınız.

Çevre aydınlatması, ihbar sistemi, pompa/motor start- stop edip son durum bilgisi verme ve benzeri uygulamalarda kullanılabilir.

97 98 nolu NO uçlarına bağlanmalı
bu uçlara başka bağlantı olmamalı

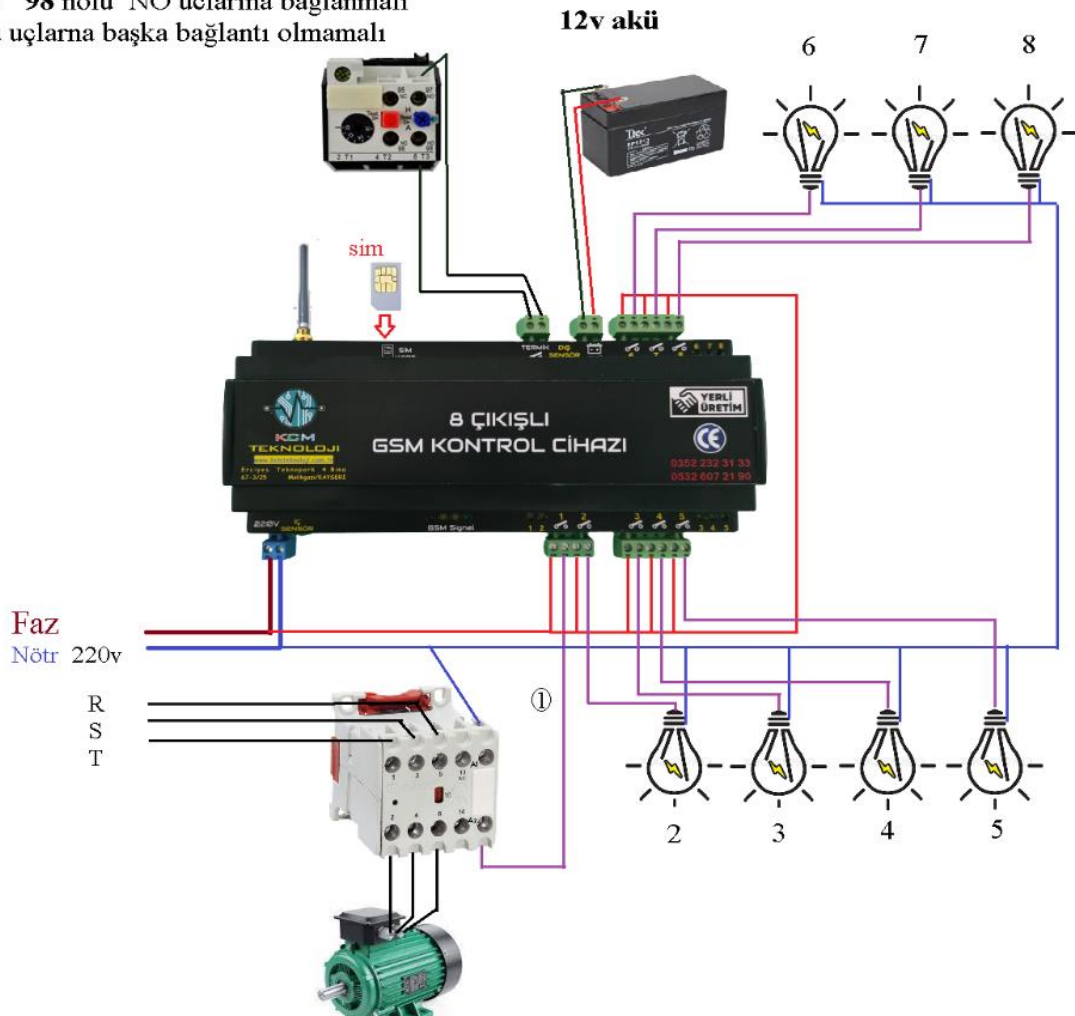

CİHAZIN MONTAJI VE PROGRAMLANMASI:



- Yeni bir SİM kartı herhangi bir GSM operatöründen alınız.
- SİM kartı bir telefona takıp, açılırken sorulan PİN kodu sorgulamasını iptal ediniz.



- Sonra SİM karta hangi kişilere yetki verilir kontrol etmesine müsaade edilecekse, bu kişilerin telefon numaralarını yukarıda görüldüğü gibi kayıt ediniz.
- Yani isim olarak **KCM.01****KCM.02**.....**KCM.03** şeklinde isim veriniz, numaraları da SİM karta
- **TURKCELL 05326668877**
- **VODAFONE +905326668877** şeklinde **+90** ekleyerek kaydediniz.
- **TURK TELEKOM+905326668877** şeklinde **+90** ekleyerek kaydediniz.
- Numaraları kaydedip PİN kodunu iptal ettiğiniz SİM kartı cihaza yerleştiriniz.
- Cihaz anteninin bağlı olduğundan emin olunuz.
- Önce akü besleme uçlarını (+) ve (-) uçlarına bakarak dikkatlice bağlayınız.
- 220 volt cihaz besleme bağlantısını yapınız.
- Cihazınızdaki SİM kart numarasını cep telefonunuzla arayınız. Her şey normalse sizi meşgule alıp çıkış rölesini çektirecektir.

UYARI :

- Kumanda alıcısını 1A otomatik sigorta ile besleyiniz. Kontrol ettiğiniz yükün sigortasını toplam yüke göre tayin ediniz.
- 5A 'den fazla akım çeken yüklerin/almaçların kontrolünü harici bir röle veya kontaktörle yapınız.
- Alıcının metal pano içerisine montaj edilmesi durumunda GSM sinyal seviyesi zayıflayacağından sağlıklı çalışma için cihazın ya da antenin pano dışına çıkarılması faydalı olacaktır.

SIK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ

- ✓ SİM karta isim kaydederken küçük harf kullanmak. **YANLIŞ (kcm.01)** **DOĞRUSU : KCM.01**
- ✓ Numara kaydederken (VODAFONE ve TÜRK TELEKOM için) **05326072190** şeklinde kaydetmek **YANLIŞ**
DOĞRUSU: +905326072190
- ✓ SİM kartın PİN kodu sorgusunu iptal etmemek.

NOT: Ürün videosu için tıklayın <https://youtu.be/OJYevFDVqTY>

Ürünün plastik kutusunun ölçüleri için tıklayın <https://www.altinkaya.com.tr/documents/RT-212.pdf>

KCM Teknoloji Elektrik Elektronik Tasarım Bilgisayar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Erciyes Teknopark 4. Bina 67-3/25 Melikgazi / KAYSERİ

Telefonlar:

+90 850 840 05 26
+90 505 475 87 15

+90 352 232 31 33
+90 535 360 51 63

+90 532 607 21 90