KCM-GSM SMS İHBARLI GSM KONTROL CİHAZI

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Alıcı çalışma voltajı : 220V AC 50Hz
Röle akımı : 5A NO ve NC kontaklı iki röle
Etkili mesafe : GSM KAPSAMA ALANI (GLOBAL)

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE KULLANILMASI:

Firmamızın üretimini yaptığı cihazın; cep telefonu ile sulama motoru (ya da herhangi bir cihazı) uzaktan açma/kapama, durum bilgisini SMS (kısa mesaj) ile geri bildirim yapabilme ve elektrik kesintilerini ve termik arızalarını da ihbar etme özelliği bulunmaktadır. Cihazımızın röle kontakları akımı 5 Ampere kadar olan yüklerin kontrolü için uygundur. Daha büyük akımlı yüklerin kontrolü için harici bir röle veya kontaktör kullanınız.

Çevre aydınlatması, ihbar sistemi, pompa/motor start- stop edip son durum bilgisi verme ve benzeri uygulamalarda kullanılabilir.

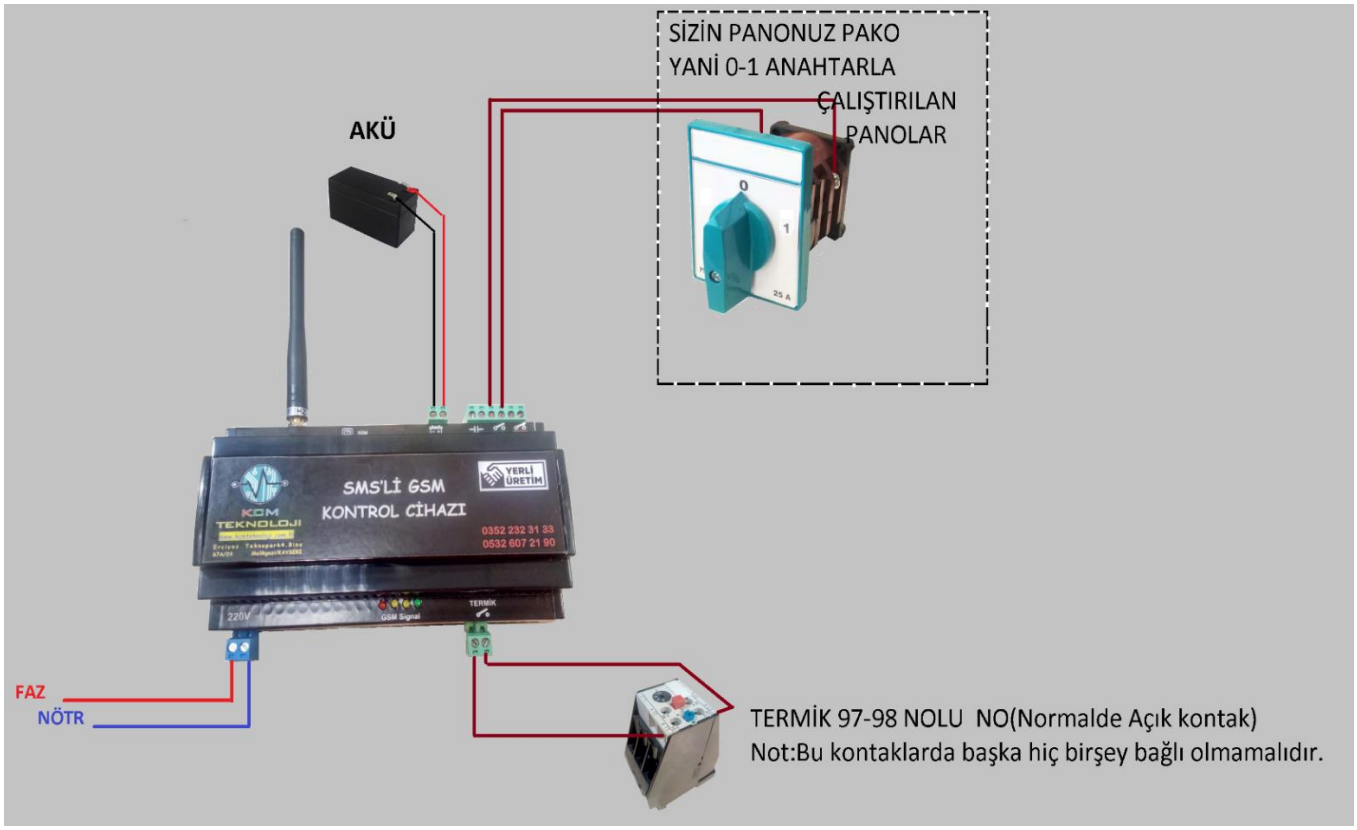

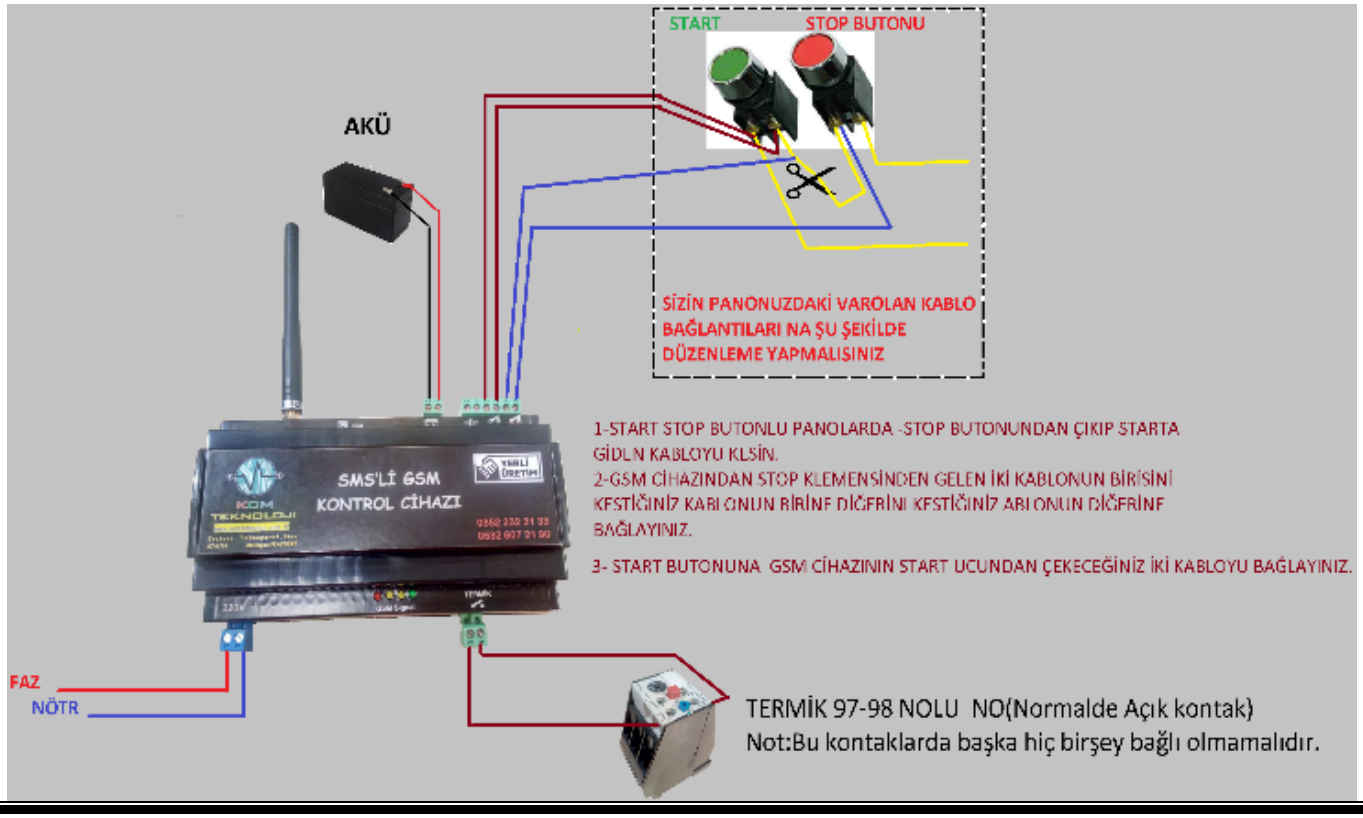

CİHAZIN MONTAJI VE PROĞRAMLANMASI:

1-SİMİ CEP TELEFONUNUZA TAKIN

\+

AYARLAR

\+

GÜVENLİK AYARLARI

\+

PİN KODU SORULMASINI KAPATIN

- Yeni bir SİM kartı herhangi bir GSM operatöründen alınız.
- SİM kartı bir telefona takıp, açılırken sorulan PİN kodu sorgulamasını iptal ediniz.

- Sonra SİM karta hangi kişilere yetki verilip kontrol etmesine müsaade edilecekse, bu kişilerin telefon numaralarını yukarıda görüldüğü gibi kayıt ediniz.
- Yani isim olarak KCM.01 ……..KCM.02…..KCM.03 şeklinde isim veriniz, numaraları da SİM karta
- **TURKCELL 05326668877**
- **VODAFONE +905326668877** şeklinde **+90** ekleyerek kaydediniz.
- **TURK TELEKOM+905326668877** şeklinde **+90** ekleyerek kaydediniz.
- Numaraları kaydedip PİN kodunu iptal ettiğiniz SİM kartı cihaza yerleştiriniz.
- Cihaz anteninin bağlı olduğundan emin olunuz.
- Önce akü besleme uçlarını **(+)** ve **(-)** uçlarına bakarak dikkatlice bağlayınız.
- 220 volt cihaz besleme bağlantısını yapınız.
- Cihazınızdaki SİM kart numarasını cep telefonunuzla arayınız. Her şey normalse sizi meşgule alıp çıkış rölesini çektirecektir.

UYARI :

- Kumanda alıcısını 1A otamatik sigorta ile besleyiniz. Kontrol ettiğiniz yükün sigortasını toplam yüke göre tayin ediniz.
- 5A ‘den fazla akım çeken yüklerin/almaçların kontrolünü harici bir röle veya kontaktörle yapınız.
- Alıcının metal pano içerisine montaj edilmesi durumunda GSM sinyal seviyesi zayıflayacağından sağlıklı çalışma için cihazın ya da antenin pano dışına çıkarılması faydalı olacaktır.

SIK YAPILAN HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ

- ✓ SİM karta isim kaydederken küçük harf kullanmak. **YANLIŞ (kcm.01)** DOĞRUSU : KCM.01
- ✓ Numara kaydederken (VODAFONE ve TÜRK TELEKOM için) 05326072190 şeklinde kaydetmek **YANLIŞ** DOĞRUSU: +905326072190
- ✓ SİM kartın PİN kodu sorgusunu iptal etmemek.

NOT: *Ürün videosu için* tıklayın ***https://youtu.be/E1Um0-5xQPo***

Ürünün plastik kutusunun ölçüleri için tıklayın https://www.altinkaya.com.tr/documents/RT-209.pdf

KCM Teknoloji Elektrik Elektronik Tasarım Bilgisayar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Erciyes Teknopark 4. Bina 67/A-24 Melikgazi / KAYSERİ

Telefonlar:

+90 850 840 05 26 +90 352 232 31 33 +90 532 607 21 90
+90 505 475 87 15 +90 535 360 51 63